

iD Tilt

664 × 664 mm


PIASTRE INTERLOCKING TARKETT

07/2025

Istruzioni
per la posa

A – STRUMENTI PER LA POSA


- Martello con testa in gomma bianca e blocco di battuta
- Guanti protettivi
- Metro pieghevole/metro a nastro
- Matita/squadra
- Distanziatori da 5 mm
- Seghetto alternativo o sega da tavolo

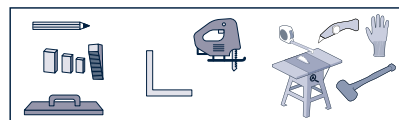

B – PREPARAZIONE E INFORMAZIONI IMPORTANTI PRIMA DELLA POSA


B.1 ISPEZIONE DEI MATERIALI

Per garantire la massima qualità di finitura, ispezionare tutte le piastre sotto un'illuminazione adeguata prima dell'installazione. Qualsiasi piastra presenti deviazioni visibili oltre le tolleranze accettate, come variazioni di altezza, lucentezza, dimensioni o colore, deve essere messa da parte e verrà sostituita senza costi aggiuntivi. Non è possibile presentare reclami per prodotti tagliati a misura o già posati. L'installazione deve essere eseguita utilizzando lo stesso lotto di produzione per garantire l'uniformità di colore e design. Conservare le scatole in piccole pile ordinate (massimo 10 scatole di altezza) lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore o da prese d'aria.

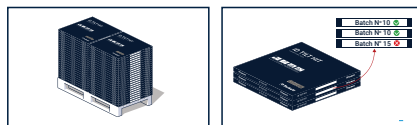

B.2 ACCLIMATAZIONE

Acclimatare iD Tilt per almeno 48 ore negli ambienti in cui dovrà essere posato in conformità alle seguenti condizioni.

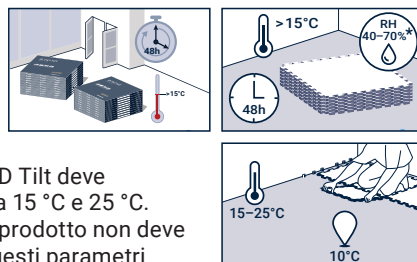


B.3 TEMPERATURA DELL'AMBIENTE

Per garantire un perfetto funzionamento del prodotto, iD Tilt deve essere installato a temperatura ambiente, compresa tra 15 °C e 25 °C. La temperatura del sottofondo su cui verrà installato il prodotto non deve essere inferiore a 10 °C. Qualora non siano rispettati questi parametri non potremmo fornire alcuna garanzia.

www.tarkett.it

B.4 CASO PARTICOLARE DI ESPOSIZIONE AL SOLE

In caso di esposizione alla luce diretta del sole (ampie vetrate, giardini d'inverno, ecc.) le finestre devono essere oscurate da tende, persiane o altre protezioni adeguate. In alternativa, incollare l'intero pavimento con un adesivo adatto, come un adesivo poliuretanico (PU) bicomponente o un adesivo ibrido.

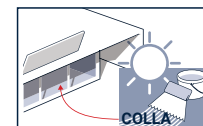

Consultare l'elenco degli adesivi consigliati da Tarkett e le istruzioni del produttore.

B.5 QUALITÀ DEL SOTTOFONDO

Preparare il sottofondo secondo la norma UNI 11515-1. La superficie deve essere piana, solida e perfettamente asciutta. Vedere i sottofondi consentiti menzionati di seguito. La tolleranza massima di planarità è di 3 mm sotto il righello in metallo da 2 m. In linea di principio, si consiglia di rimuovere tutti i rivestimenti del pavimento.



Consigliamo di non procedere alla posa di iD Tilt in caso di:

- Dislivelli importanti (mancato rispetto delle norme applicabili nel Paese in questione).
- Fessure nel sottofondo.
- Sottofondo non sufficientemente asciutto.
- Superficie non abbastanza solida, troppo porosa o troppo ruvida.
- Superficie imbrattata (ad esempio con olio, cera, vernice, residui di pittura).
- Altezza diversa tra il sottofondo e gli elementi strutturali attigui.
- Temperatura inadatta del sottofondo (inferiore a 10 °C).
- Temperatura ambiente inferiore a 15 °C o superiore a 25 °C.

Tarkett

id Tilt


SOTTOFONDI CONSENTITI

- Resina o rivestimento rigido simile.
- Massetto in cemento piano: nuovo o preesistente.
- Piastre industriali in ceramica con fughe massime di 4 x 1 mm, il dislivello è limitato a massimo 1 mm.

C – POSA

C.1 DIREZIONE DI POSA

Prima di iniziare l'installazione, valutare visivamente il materiale. Se si riscontrano difetti superficiali o danni meccanici, contattare il rappresentante di vendita locale. Nel caso in cui il materiale venga installato nonostante difetti visibili, non saranno presi in considerazione reclami successivi. Determinare quindi il tipo di posa tenendo conto della forma della stanza e del design da realizzare.

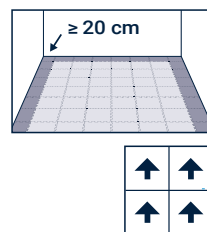

Importante! Prima di posare le prime file di doghe, controllare che:


- le piastre tagliate più vicine alle pareti abbiano una larghezza maggiore di 20 cm;
- in corrispondenza delle porte, le piastre tagliate non siano inferiori a 30 cm.

Per garantire una corretta installazione seguire la direzione indicata dalle frecce sul retro del materiale – fare riferimento allo schema.

Per il design in legno, installare a scacchiera o nella stessa direzione, in base al gusto estetico.


C.2 CENTRAGGIO DELLA POSA: INDIVIDUAZIONE DEL PUNTO CENTRALE E TRACCIAMENTO DELLE LINEE GUIDA

Per squadrare l'area da coprire, trovare innanzitutto il centro del rettangolo principale. Individuare lo stesso punto sulla parete opposta. Tracciare una linea con il gesso tra questi punti per segnare la linea centrale sul pavimento. Quindi, misurare lungo questa linea centrale per trovare il centro della stanza. Nel punto centrale, tracciare una linea che attraversi la stanza perpendicolarmente alla prima linea.

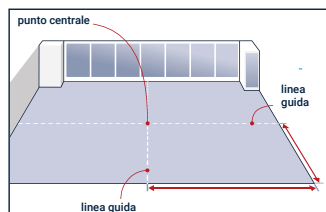

C.3 REGOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Posare a secco una fila di piastre partendo dalla linea centrale fino alla parete laterale per determinare lo spazio rimanente per il bordo. Se il bordo risultante è troppo piccolo, spostare il punto di partenza in modo che si trovi a cavallo della linea centrale (nuova linea guida in verde sulla figura). Ripetere la stessa procedura nel senso della lunghezza della stanza.

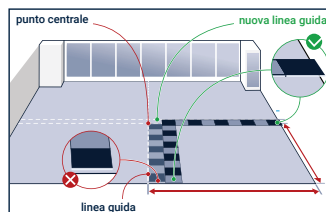


Se si preferisce, questo valore può essere calcolato facilmente a partire dalle dimensioni della stanza, senza utilizzare le piastre. Se si decide di posizionare la fila centrale di piastre a cavallo di una o entrambe le linee centrali, è necessario tracciare ulteriori linee guida sul pavimento, per una larghezza di mezza piastra su un lato di una o di entrambe le linee centrali, a seconda delle necessità.

C.4. POSA DELLE PIASTRE

Posizionare la prima linea di piastre lungo la linea centrale tracciata e continuare con le altre linee utilizzando la prima come riferimento e avanzando gradualmente, quarto per quarto. Utilizzare un martello antirimbalo per collegare le code di rondine tra loro, dall'angolo ai bordi.


Con l'aiuto di un distanziatore adeguato, creare uno spazio di dilatazione di 5 mm di larghezza lungo tutto il perimetro.

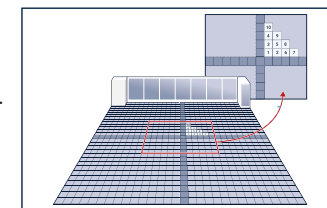

SUGGERIMENTO: utilizzare i ritagli del pavimento come distanziatori. Mantenere una distanza di 5 mm da tutti gli elementi fissi presenti nell'ambiente, ad esempio tubi e telai delle porte. In linea di principio, gli spazi di dilatazione non devono essere riempiti con silicone, cavi elettrici o simili.


C.5 TAGLIO DEL BORDO

Per ritagliare i bordi di una piastra, posizionarla sopra quella precedentemente installata (1+2). Sovrapporre un'altra piastra e posizionarla a contatto con la parete (3). Segnare la piastra del bordo utilizzando l'ultima come guida (4). Tagliare la superficie lungo il segno con un cutter. Inclinare la piastra per rifinire il taglio. Posizionare la piastra del bordo tagliata (5) e verificare che venga mantenuto lo spazio di dilatazione di 5 mm.

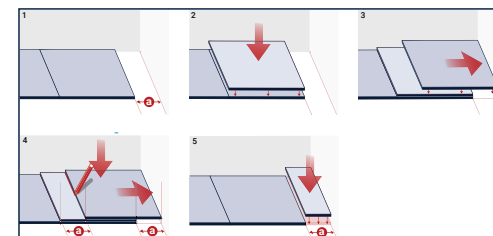

C.6 PROFILI DI DILATAZIONE SULLA SUPERFICIE


È necessario uno spazio di dilatazione di 5 mm lungo l'intero perimetro e rispetto a tutti gli elementi fissi presenti nella stanza. Per gli ambienti con una superficie continua di massimo 150 m² è possibile eseguire una posa senza giunti. Per dimensioni maggiori, è necessario utilizzare un profilo di dilatazione.

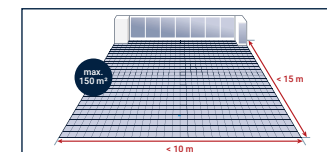

iD Tilt

Non fissare mai i battiscopa, i profili di transizione o i profili terminali al pavimento.

Per informazioni più dettagliate, contattare il proprio referente commerciale Tarkett.

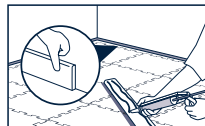


NOTE IMPORTANTI PER TERMINARE LA POSA

- Rimuovere tutti i distanziatori.
- Prima di completare l'installazione di battiscopa o profili, rimuovere ritagli e detriti dagli spazi di dilatazione.
- Non bloccare o fissare mai iD Tilt al sottofondo, al tappetino, ai mobili o ad altri elementi fissi.

D – CASI PARTICOLARI PER LA POSA

D.1 CASO PARTICOLARE DI ESPOSIZIONE AL SOLE


In caso di esposizione alla luce diretta del sole, le finestre devono essere oscurate da tende, persiane o altre protezioni adeguate. In alternativa, incollare l'intero pavimento con un adesivo adatto, come un adesivo poliuretanico (PU) bicomponente o un adesivo ibrido.

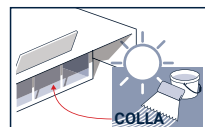

Consultare l'elenco degli adesivi Tarkett e le istruzioni del produttore.

D.2 CASO PARTICOLARE DI ARREDI PESANTI

Mobili molto pesanti (cucine, scaffalature...) devono essere installati precedentemente alla pavimentazione e non sopra iD Tilt, rispettando lo spazio di dilatazione perimetrale di 5 mm intorno al mobile o alle gambe del mobile.

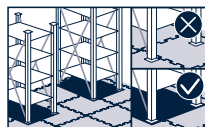

D.3 CASO PARTICOLARE DI AREE REFRIGERATE

Sotto il frigorifero e il congelatore, applicare un adesivo bicomponente (PU o epossidico) per proteggere il pavimento ed evitare qualsiasi penetrazione di acqua in caso di interruzione di corrente o perdita d'acqua.

E – RESISTENZA AI CARICHI CARICHI STATICI

Carico concentrato massimo per punto di contatto (kg)	600 kg
Limitazione massima sul pavimento (kg/cm ²)	<40 kg/cm ²

CARICHI DINAMICI

Tipo di ruota		Poliuretano o durezza equivalente
Caratteristiche delle attrezzature rotanti	Pressione di contatto	<40 kg/cm ³
	Peso totale a pieno carico	<600 kg
	Velocità	<5 km/h
	Esempi di attrezzature	Carrello manuale, transpallet manuale o elettrico con conducente, per una portata nominale di 1.300 kg

* Questo tipo di macchina non deve essere lasciato sulle piastre quando è inattivo; per evitare la migrazione del colore deve essere utilizzato solo per il rifornimento degli scaffali

ELEMENTI IMPORTANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

- I macchinari per la movimentazione ad azionamento elettrico o termico possono provocare danni da riscaldamento a causa del pattinamento delle ruote. Si consiglia di assicurarsi che le attrezzature siano idonee alla struttura del pavimento (ad es.: macchinari dotati di sistema antipattinamento). Le ruote accoppiate vengono considerate come ruote singole se la distanza tra loro (interasse o scartamento) è <20 cm.
- Sono escluse le ruote in metallo.
- A causa dell'ampia gamma di macchinari per la movimentazione, console e macchine lavasciuga per pavimenti, è necessario tenere conto dei vari fattori sopra elencati. Per questo motivo, è importante conoscere la geometria delle gambe delle console, il tipo e la configurazione delle ruote (singole o doppie), i valori di durezza e il metodo di movimentazione (con o senza operatore a bordo, velocità, accelerazione e modalità di frenata).

iD Tilt


F – PULIZIA E MANUTENZIONE

F.1 PROTEZIONE DEL PAVIMENTO

Se dopo la posa devono essere eseguiti dei lavori edili, il pavimento deve sempre essere protetto coprendolo con pannelli duri, di compensato o TarkoProtect. Il nastro adesivo di carta non deve essere attaccato direttamente al pavimento.

F.2 PULIZIA INIZIALE DEL SITO

Si consiglia sempre la pulizia del sito prima del collaudo del nuovo pavimento. Pavimenti leggermente sporchi: aspirare, spazzare o passare un panno umido sull'area per rimuovere lo sporco in eccesso e la polvere di cantiere. Una macchina combinata è molto efficace per grandi superfici.

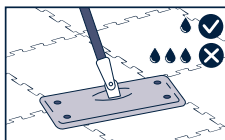


Nota: sebbene Tarkett sia in grado di elencare una selezione di tipi e produttori di adesivi, livellanti e membrane impermeabili per superfici, non garantiamo per i prodotti elencati. L'elenco di prodotti e produttori potrebbe non essere completo o aggiornato. Tarkett non si assume alcuna responsabilità per il mancato funzionamento di tali prodotti in combinazione con i suoi prodotti. È responsabilità del produttore dei collanti, dei livellanti e delle membrane impermeabili per superfici e della ditta incaricata della pavimentazione assicurarsi che i prodotti utilizzati siano idonei per l'uso e applicati in modo conforme alle raccomandazioni del produttore. In caso di dubbi o chiarimenti, contattare il proprio rappresentante Tarkett per ulteriori informazioni.

G – ACCESSORI

G.1 PUNTI DI GIUNZIONE CON LVT CLICK da 5 mm


In caso di posa adiacente ad un pavimento LVT Click da 5 mm di Tarkett, i punti di giunzione possono essere saldati a caldo. Entrambi i prodotti saranno posati con giunzione di testa, il punto di giunzione sarà scanalato e saldato a caldo con un cordolo di saldatura Tarkett da 5 mm. Il cordolo sarà rifinito in 2 fasi.

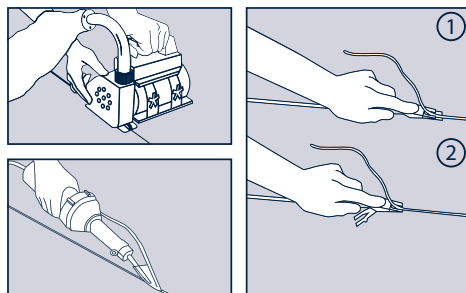

La scanalatura deve essere eseguita utilizzando un utensile elettrico con una lama a forma di "U"; per qualsiasi cordolo di saldatura di diametro di 5 mm la larghezza della fresa deve essere di 4,3 mm e la profondità massima di 2 mm.


G.2 PROFILI DI TRANSIZIONE

Per creare uno spazio di dilatazione tra le aree o per separare un prodotto dall'altro, installare un profilo di transizione prima della posa di iD Tilt. Questo profilo è fissato al sottofondo con viti.

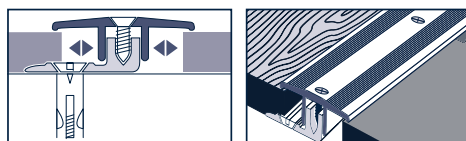


G.3 RAMP PROFILE

Per ridurre la differenza di livello, è possibile installare un ramp profile. L'accessorio può essere utilizzato anche per creare isole o tappetini.

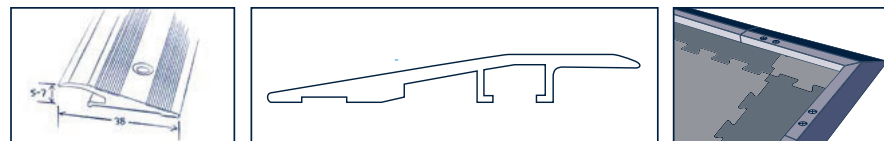

G.4 STOP PROFILE

Per interrompere la posa accanto a piastrelle in ceramica o telai di finestre, è possibile utilizzare uno stop profile che assicuri uno spazio di dilatazione di 5-10 mm con una finitura estetica.

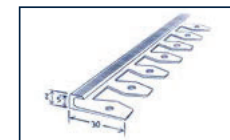

G.5 BATTISCOPA

Per completare la posa, installare un battiscopa in alluminio che offra una solida protezione della base della parete e una finitura elegante. Utilizzare un adesivo per edilizia applicato con una pistola per sigillatura sul rovescio del battiscopa e fissarlo alla parete.

